


Samlevejledning til brede skuffer

1




Følgende beslagsdele skal bruges til montering af én skuffe:
2 stk. rulleudtræk
4 stk. 12 mm. skruer
4 stk. plastskiver
2 stk. 10 mm. maskinskruer
2 stk. greb med skrue

5

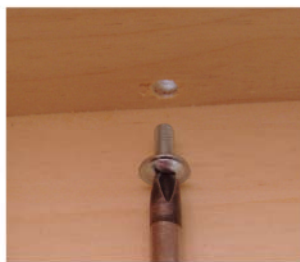

Skufferne fastgøres til udtrækskinnerne med de to 10 mm. maskinskruer, som skrues fast fra indersiden af skuffen.

2

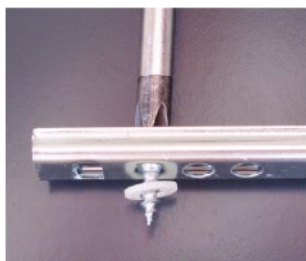

Når udtrækskinnerne skal monteres, skal man bruge det yderste runde hul i hver ende af skinnen. Udtrækskinnerne monteres med 12mm skruer.

VIGTIGT: Brug ikke skrue-maskine, da skruen nemt kan skrues over.


6



Skuffen fastmonteres i hul nr. to fra fronten på udtrækskinnerne.


Skruen skal strammes pænt til i begge sider, for at sikre at skuffen kører korrekt på skinnerne.

3

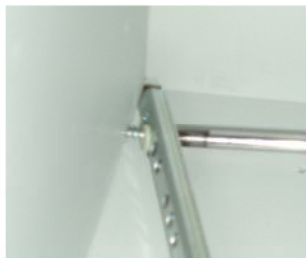

Den inderste skrue skrues halvt i.

7

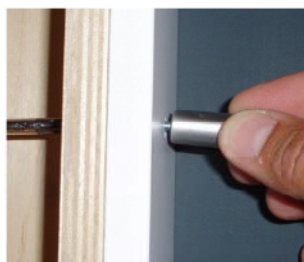

Slutteligt monteres fronten ved hjælp af de 2 greb. Skruen føres fra indersiden af inderkuffen ud gennem skuffefronten, hvorefter grebet skrues på.


Bemærk at fronterne er justerbare både op, ned og til siderne.

Når reolen er sat op, bør man finjustere skuffefronterne, hvis det er nødvendigt.

4



Herefter skrues den forreste skrue i. For at få denne skrue i, skal man sigte igennem det ovale hul i forsiden af skinnen, for at ramme det yderste runde hul. Når skruen er skruet i, spændes den bageste skrue til.

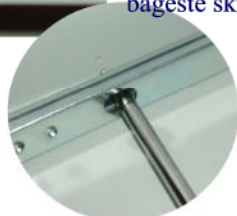

OBS (vedrørende modul nr. 02 og 52):
Ved montage af skuffer i fuld højde, skal reolen altid opdeles på midten med en hylde - ellers vil afstanden imellem skufferne blive for stor.