


# Samlevejledning til skuffer

1

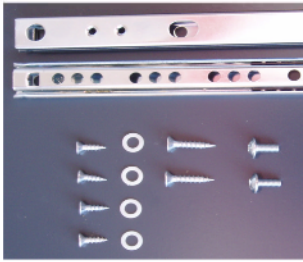

Følgende beslagsdele skal bruges til montering af én skuffe:  
2 stk. rulleudtræk  
4 stk. plastskiver  
6 stk. 16 mm. skruer  
2 stk. 10 mm. maskinskruer  
1 stk. greb med skrue

5



Efter at udtrækskinnerne er monteret skal fronterne til skufferne montres. Til dette bruges 2 stk. 16 mm. skruer der skrues ind i de to for-mærkede huller i fronten.

Bemærk at fronterne, ved hjælp af de ovale huller i inderskuffen kan justeres både op, ned og til siderne.

2



Når udtrækskinnerne skal monteres, skal man bruge det yderste runde hul i hver ende af skinnen. Udtrækskinnerne monteres med 16mm skruer.


**VIGTIGT:** Brug ikke skrue-maskine da skruen nemt kan skrues over. Dette vil medføre at skinnen vil sidde løst.

6




Skufferne fastgøres til udtrækskinnerne med de to 10 mm. maskinskruer, som skrues fast fra indersiden af skuffen.

3

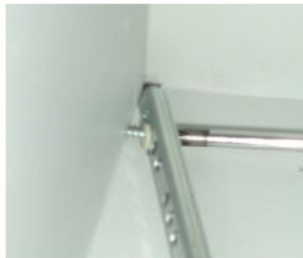

Mellem udtrækket og reolsiden skal der være en plastskive den inderste skrue skrues halvt i.

7

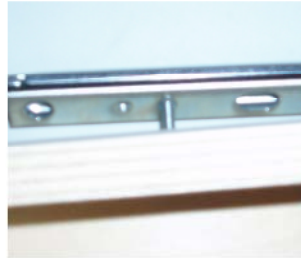

Skuffen fastmontres i hul nr. to fra fronten på udtrækskinnen.


Skruen skrues i, indtil man syntes skuffen kører godt på skinnerne.

4




Herefter skrues den forreste skrue i. For at få denne skrue i, skal man sigte igennem det ovale hul i forsiden af skinnen, for at ramme det yderste runde hul. Når skruen er skruet i, spændes den bageste skrue til.

8

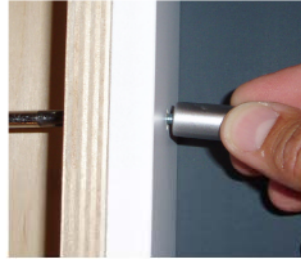

Slutteligt montres grebet gennem det midterste hul i skuffen.

Når reolen er sat op, bør man finjustere skuffefronterne, hvis det er nødvendigt.

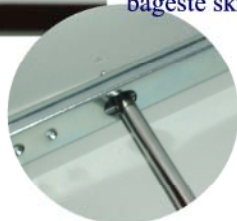

**OBS** (vedrørende modul nr. 01, 51, 02, 52, 05 og 55): Ved montage af skuffer i fuld højde, skal reolen altid opdeles på midten med en hylde - ellers vil afstanden imellem skufferne blive for stor.